

## Gebruikers handleiding

Centrale: Satel Integra  
Onderdeel: Handleiding Bediening  
Versie: V1.1

Manager code: .....

**al.**  
BEVEILIGING

**blicon.**  
BEVEILIGING

Uw beveiligingssysteem kan worden bediend met o.a. onderstaande bediendelen.



## Korte beschrijving van het bediendeel



**knippert** – storing of storing in het geheugen, overbrugde zones of alarm



**AAN** – alle blokken die bediend kunnen worden op het bediendeel, zijn ingeschakeld



**AAN of knipperend** – alarm of alarm in het geheugen

**[CODE]#** – in/uitschakelen / alarm herstellen

Snel inschakelen:

**0#** - volledig inschakelen

**1#** - volledig inschakelen + overbruggen

**9#** – stopt het aftellen van de uitgangsvertraging

**[CODE]\*** – het gebruikersmenu openen

Snelkoppelingen gebruikersmenu:

- 1 Wijzig eigen code
- 2 Gebruikers
- 21 Nieuw
- 22 Wijzig
- 23 Verwijder
- 4 Overbruggen
- 41 Tijdelijk
- 42 Permanent
- 5 Logboek
- 51 Selecteer
- 52 Alles
- 6 Tijd / Datum
- 7 Systeem status
- 8 Uitgangen sturen
- 9 Service mode
- 0 Downloaden
- 01 Start DWNL-RS
- 02 Stop DWNL-RS
- 03 Start DWNL-MOD.
- 04 Start DWNL-TEL
- 07 ETHM-1 →DLOADX
- 08 ETHM-1 →GUARDX
- 09 INT-GSM →DLOADX
- 00 INT-GSM →GUARDX




○ ○ – 1. groep (nummers: 1-32 / adressen 00-1F)

○ ● – 2. groep (nummers: 33-64 / adressen 20-3F)

● ○ – 3. groep (nummers: 65-96)



**knippert** – service mode gestart

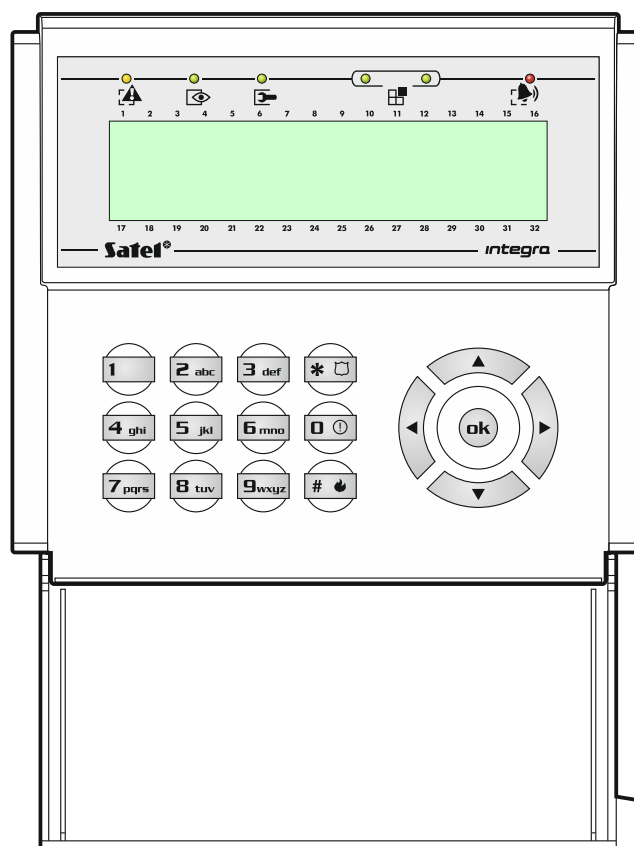

Snelkoppeling toetsen (ongeveer 3 seconden indrukken):

- 1 – controleer zone status
- 4 – controleer blok status
- 5 – bekijk alarm gebeurtenis geheugen
- 6 – bekijk storing gebeurtenis geheugen
- 7 – bekijk storingen
- 8 – BEL signaal AAN/UIT
- 9 – display omschakelen tussen de stand-by mode en de blok status mode

---

## Inschakelen van uw alarmsysteem

---

1. Volledig (niemand meer in huis, alle detectie punten zullen actief worden gezet.)
2. Gedeeltelijk (Personen nog in huis, alleen geprogrammeerde thuis zones worden actief gezet.)

### Volledige inschakeling

Toets uw code gevolgd door **#** of **ok**

### Gedeeltelijke inschakeling

Toets uw code gevolgd door ▲ voor: .....

Toets uw code gevolgd door ▼ voor: .....

Toets uw code gevolgd door ◀ voor: .....

Toets uw code gevolgd door ▶ voor: .....

---

## Uit schakelen van uw alarmsysteem

---

Uit schakelen van het alarm is bij gedeeltelijk en totaal ingeschakeld systeem het zelfde.

Toets uw code gevolgd door **#** of **ok**

---

## Uit schakelen bij Alarm

---

Uitschakelen bij Alarm kan op twee manieren:

Toets uw code gevolgd door **#** of **ok**

---

## Toetsen

---

De toetsen met cijfers en letter maken het mogelijk de code en gegevens in te voeren bij gebruik van de functies in het menu. Tevens is het mogelijk (indien geconfigureerd door de installateur) om op één van de volgende toetsen voor ongeveer 3 seconden in te drukken, om zo:

- 1 - de zones status te bekijken,
- 4 - de blok status te bekijken,
- 5 - het alarm logboek te bekijken (uit het gebeurtenislogboek),
- 6 - het storing logboek te bekijken (uit het gebeurtenislogboek),
- 7 - de storingen te bekijken,
- 8 - het belsegnaal in het bediendeel aan of uit te zetten,
- 9 - om te schakelen tussen de normale weergave en de blok status weergave.

De overige toetsen geven de mogelijkheid om:

- \* - toegang te verkrijgen tot het gebruikers menu (eerst code invoeren),
  - annuleren van de functie.
- # of **ok** - in- en uitschakelen en alarm herstellen (eerst code invoeren),
  - selecteren van de gekozen functie,
  - het bevestigen van ingevoerde gegevens.
- ◀▲▼▶ - navigeren door het menu. (blader door getoonde berichten, functies en opties en het verplaatsen van de cursor),
  - uitvoeren van de door de installateur ingestelde functies (eerst code invoeren).

---

## Overbruggen van geopende zones bij inschakelen van het systeem

---

Indien inschakelen niet mogelijk is en een bericht op het display u informeert dat er geopende zones zijn, dan kunt u deze zones in een lijst laten weergeven door op de 2 toets te drukken. U kunt met gebruik van de ▼ en ▲ toetsen door deze lijst heen bladeren. Door het drukken op toets 4 zal het mogelijk zijn de desbetreffende zone te overbruggen. Hierna zal een bericht worden weergegeven waarin u gevraagd wordt dit te bevestigen met de 1 toets.

Om codes bij te kunnen programmeren dient u de manager code bij de hand te hebben, deze code heeft u bij het opleveren van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

### Een nieuwe gebruiker toevoegen

1. Voer de manager code in en bevestig deze met de \* toets.
2. Druk op toets 2 en vervolgens op toets 1. De lijst met gebruiker functies wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de juiste functies voor het instellen van de nieuwe gebruiker.
4. Druk op de \* toets.
5. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.
6. Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker aangemaakt is. Druk op de \* toets om terug te keren naar het GEBRUIKERS submenu.

### Een gebruiker wijzigen


1. Voer de manager code in en bevestig deze met de \* toets
2. Druk toets 2 twee keer in. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om een gebruiker te selecteren.
4. Druk op de # toets. De lijst met te wijzigen functies zal worden weer gegeven.
5. Selecteer de te wijzigen functies voor de gebruiker en pas deze aan.
6. Druk op de \* toets.
7. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.
8. Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker gewijzigd is. Druk op de \* toets om terug te keren naar gebruikerslijst.


### Een gebruiker verwijderen

1. Voer de manager code in en bevestig deze met de \* toets.
2. Druk op toets 2 en vervolgens op toets 3. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om een gebruiker te selecteren.
4. Druk op de # toets. Een bericht zal worden weergegeven dat de gebruiker verwijderd is.
5. Druk op de \* toets om terug te keren naar gebruikerslijst.

## App instellingen. Android toestellen

Instellingen configureren voor de INTEGRA CONTROL applicatie. Te downloaden in de Google play store. Indien u de applicatie voor de eerste keer opstart zal het "Nieuw alarmsysteem" tabblad worden weergegeven. Hier kunt u de instellingen configureren welke nodig zijn om verbinding met het alarmsysteem te kunnen maken.

1. Voer de naam van het alarmsysteem in. De naam helpt u het systeem te identificeren als de applicatie in gebruik is (u kunt meerdere alarmsystemen toevoegen).
2. Als u een andere communicatie methode wilt gebruiken dan de standaardmethode, tik op het scherm in het gedeelte "Communicatie methode" en maakt uw selectie.
3. Voer de parameters in die vereist zijn voor de geselecteerde communicatie methode.
  - directe communicatie met de module: module netwerk adres, TCP poortnummer en de data encryptie sleutel(GUARDX SLEUTEL),
  - communicatie via de SATEL server: module MAC adres, module ID en de data encryptie sleutel (GUARDX SLEUTEL). U kunt deze parameters inlezen via de QR code, tik op  en lees de QR code.
4. Bepaal hoe de macro's wilt toevoegen. Standaard staat ingesteld dat de macro's uit de module geïmporteerd zullen worden (deze worden gedownload als u voor de eerste keer verbinding maakt). Indien u geen macro's wilt importeren of deze uit een bestand wilt importeren, tik dan op het "Macro's" veld en wijzig de instellingen. Indien u de macro's uit een bestand wilt importeren dient u de locatie aan te geven waar het bestand met macro commando's staat.
5. Tik op  om de instellingen op te slaan.

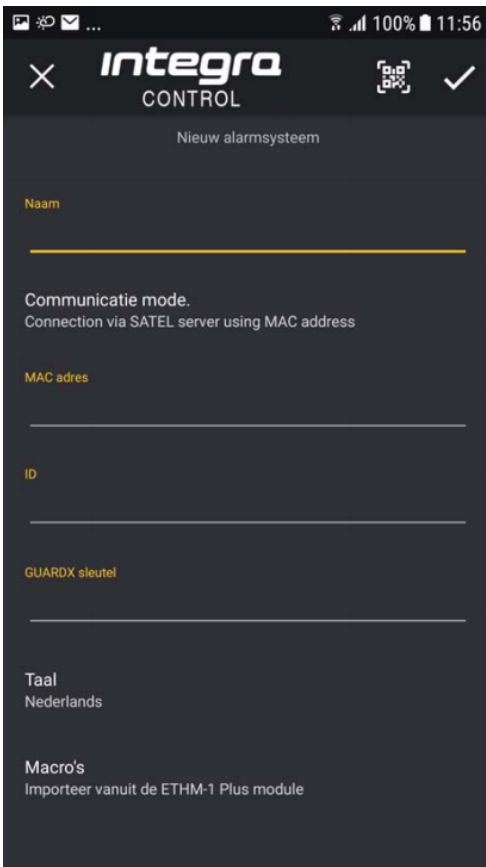

**integra**  
CONTROL

Nieuw alarmsysteem

Naam

Communicatie mode.  
Connection via SATEL server using MAC address

MAC adres

ID

GUARDX sleutel

Taal  
Nederlands

Macro's  
Importeer vanuit de ETHM-1 Plus module


Adres (IP Adres)	
Poort	7091
GUARDX sleutel	
MAC adres (ETHM-1)	
Module ID (ETHM-1)	
IMEI (INT-GSM)	
Module ID (INT GSM)	


### Verbinding maken

Tik op de naam van het alarmsysteem. Het virtuele bediendeel zal worden weergegeven.

## App instellingen. IOS toestellen

Instellingen configureren voor de INTEGRA CONTROL applicatie. Te downloaden in de IOS App store. Indien u de applicatie voor de eerste keer opstart zal het "Systemen" tabblad worden weergegeven.

1. Tik op "Wijzig".
2. Tik op "Nieuw".
3. Voer de naam van het alarmsysteem in. De naam helpt u het systeem te identificeren als de applicatie in gebruik is (u kunt meerdere alarmsystemen toevoegen).
4. Specificeer de communicatie methode. Standaard staat deze ingesteld voor directe communicatie met de Ethernet module. Indien de applicatie verbinding moet maken met de SATEL server, schakel dan de "Server Satel" optie in.
5. Voer de parameters in die vereist zijn voor de geselecteerde communicatie methode.
  - directe communicatie met de module: module netwerk adres, TCP poortnummer en de data encryptie sleutel(GUARDX SLEUTEL),
  - communicatie via de SATEL server: module MAC adres, module ID en de data encryptie sleutel (GUARDX SLEUTEL). U kunt deze parameters inlezen via de QR code, tik op  en lees de QR code.
6. Bepaal de gewenste taal voor het alarmsysteem.
7. Bepaal hoe de macro's wilt toevoegen. Standaard staat ingesteld dat de macro's uit de module geïmporteerd zullen worden (deze worden gedownload als u voor de eerste keer verbinding maakt). Indien u geen macro's wilt importeren of deze uit een bestand wilt importeren kunt u dit instellen door "Geen macro's" te kiezen of bij "Lokale bestanden" het juiste bestand te kiezen.
8. Tik op "Bewaar" om de instellingen op te slaan.

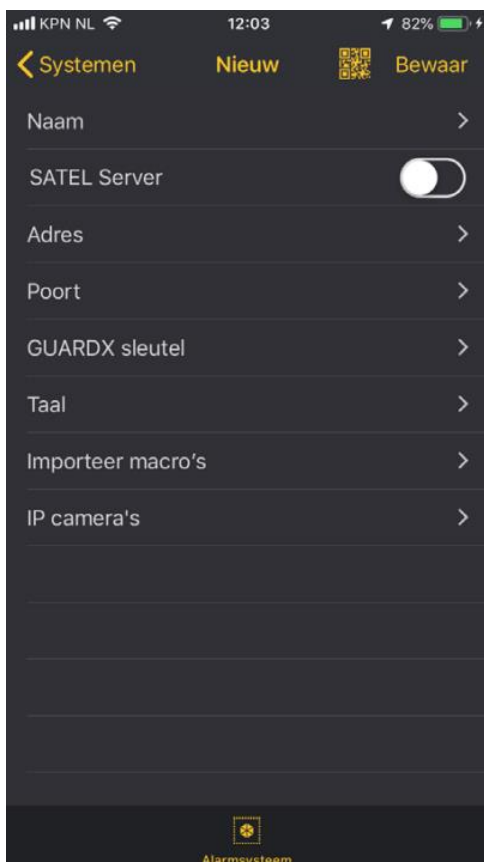

<b>Adres (IP Adres)</b>	
<b>Poort</b>	7091
<b>GUARDX sleutel</b>	
<b>MAC adres (ETHM-1)</b>	
<b>Module ID (ETHM-1)</b>	
<b>IMEI (INT-GSM)</b>	
<b>Module ID (INT GSM)</b>	

### Verbinding maken

Tik op de naam van het alarmsysteem. Het virtuele bediendeel zal worden weergegeven.